


Montageanleitung Besteckeinsatz für die Schub- lade im Küchenblock von Pössl Campster und Dethleffs Crosscamp

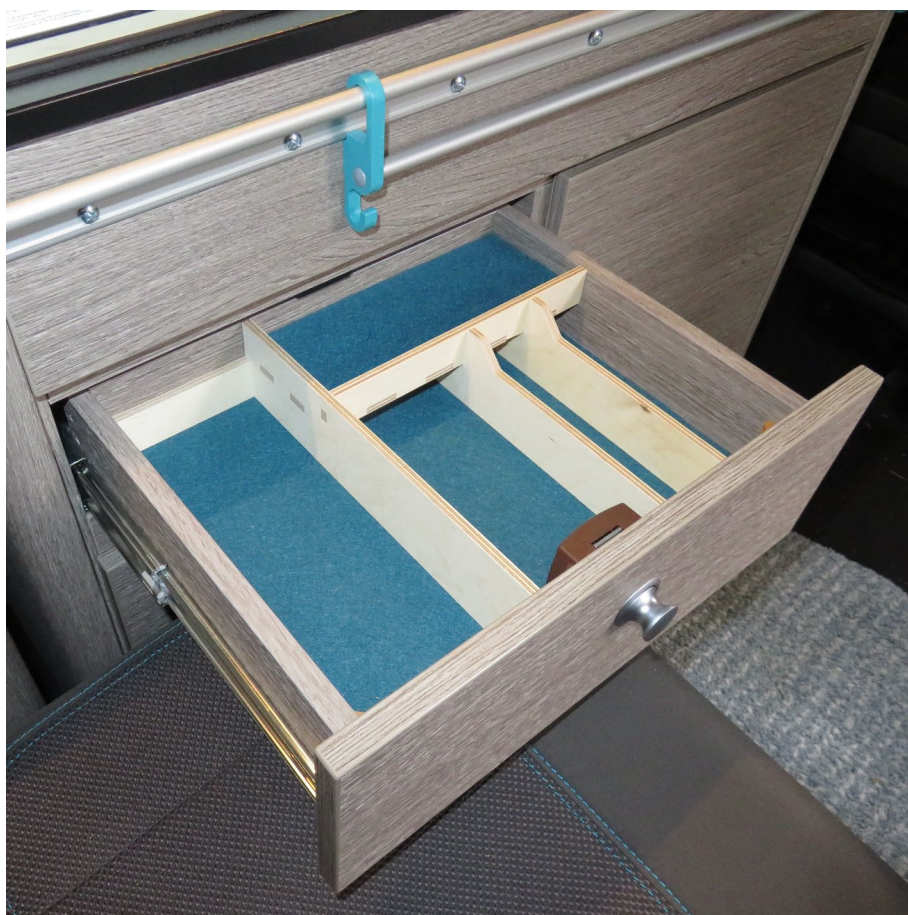

Vorbemerkung

Zuallererst vielen Dank für den Kauf des Besteckeinsatzes. Sie machen damit nicht nur Ihren Camper praktischer, sondern helfen auch mir damit weitere Produkte zu entwickeln. Innen gefällt der Besteckeinsatz und Sie nutzen die Sozialen Medien, dann lassen Sie es andere wissen. Das freut mich und hilft mir.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Beginn der Montage vollständig durch. Montieren Sie die einzelnen Teile des Besteckeinsatzes in der Reihenfolge wie sie in der Anleitung beschrieben ist. Die Ecken der Zapfen sind entsprechend der Montagereihenfolge abgerundet um das Zusammenstecken zu erleichtern.

Beim Fräsen entsteht je nach Fräsrichtung, Holzmaserung und Qualität an den Kanten geringe Spanbildung. Diese lässt sich leicht mit dem Schleifpapier entfernen, am besten dazu ein kleines Stück vom Schleifpapier abschneiden und nutzen. Vor jedem Montageschritt sind zunächst, sofern vorhanden, die größeren Späne zu entfernen. Bei Zapflöchern können auf der Seite, von der der Zapfen eingesteckt wird, die Späne einfach in Richtung Zapfloch mit dem Finger „umgelegt“ werden. Dies sorgt für ein stärkeres Klemmen des Zapfens im Zapfloch. Große und lange Späne sind aber auch dabei vorher zu entfernen. Bei den Zapflöchern geht das einfacher mit einer kleinen Feile oder auch mit einem scharfen Messer. Schauen nach dem Zusammenstecken Fasern heraus, lassen diese sich sehr leicht abschleifen.

Beim Fräsen werden die Teile durch sogenannte Anbindungen an der umgebenden Holzplatte gehalten. Sollte ich ausnahmsweise einmal übersehen haben diese zu entfernen, dann bitte abschleifen. Sie befinden sich an den Seiten der Teile, sind üblicherweise ca. 3 x 3 x 1 mm groß und nicht zu übersehen, sofern vorhanden.

Der Besteckeinsatz kommt als ein Set aus sieben Teilen, das selbst zusammen gebaut werden muss. Die Teile werden einfach zusammengesteckt. Ein Verleimen der Teile ist i.d.R. nicht notwendig, da alle Nuten und Zapflöcher etwas kleiner als die Holzstärke gefräst wurden. Allerdings hängt auch ein bisschen von der Toleranz in der Stärke des Holzes ab. Ich habe meinen Besteckeinsatz nur zusammengesteckt und er hält sehr gut zusammen. Eingesetzt in die Schublade kann sich ohnehin nichts mehr bewegen.


Diese Anleitung zeigt den Zusammenbau des Besteckeinsatzes für den Campster, der Ablauf bei den Besteckeinsätzen für die anderen Fahrzeuge ist jedoch identisch und unterscheidet sich lediglich durch andere Abmessungen der Teile.

Diese Anleitung im PDF-Format und noch weitere Bilder finden Sie auch auf www.43racing.de

Lieferumfang

Sieben gefräste Holzteile:

- Wand vorn
- Wand hinten
- Hoher Trennsteg
- Zwei niedrige Trennstege
- Boden Zusatzfach
- Frontblende Zusatzfach

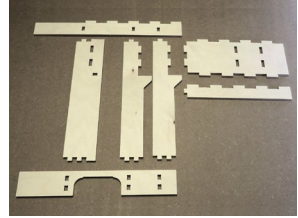

Sowie:

- 3 mm Filz, Größe ca. 330 x 450 mm
- ca. 120 x 30 mm selbstklebender EPDM-Zellkautschuk 1 mm stark
- aus Holz gefräste Montagehilfe
- Schleifpapier
- Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug




Zur Montage wird benötigt:

- Hammer (nur bei sehr starker Klemmung)
- Kurzer Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schere, Messer oder Rollmesser

Montage des Besteckeinsatzes

Schritt 1: Zusatzfach

Den Boden des Zusatzfaches auf die Arbeitsoberfläche legen und die Frontblende von oben einsetzen. Die seitlichen Zapfen sind dabei bei beiden Teilen auf der linken Seite, die rechte Seite ist gerade. **Dabei die Ausrichtung der Bodenplatte wie auf den Bildern beachten.** Die seitlichen Zapfen sind nicht symmetrisch positioniert. Nach Montage der Frontblende muss der Abstand der Zapflöcher für die Trennstege nach vorne und hinten identisch sein. Die Zapfen der Frontblende sind leicht gerundet um das Einsetzen zu erleichtern.

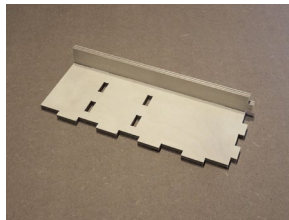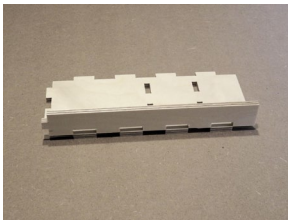
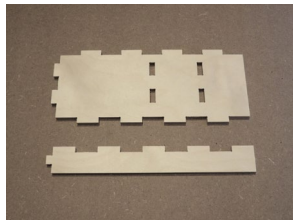


Falls für das Einsetzen ein Hammer benötigt wird, nicht direkt auf die Frontblende schlagen, sondern die Montagehilfe unterlegen um, je nach Hammer, eine Beschädigung oder Verschmutzung zu vermeiden.

Schritt 2: Hoher Trennsteg




Den hohen Trennsteg auf die Arbeitsoberfläche legen und das Zusatzfach einsetzen. Die Zapfen sind an der kurzen Seite jeweils leicht abgerundet. Sollten die Zapfen sich nicht in die Zapflöcher einsetzen lassen, dann die Zapfen auf der langen Seite leicht schräg anschleifen. Üblicherweise ist dies aber nicht notwendig.

Sollten Zapfen und Zapflöcher nicht passen, dann wurde in Schritt 1 der Fachboden mit der Unterseite nach oben montiert.

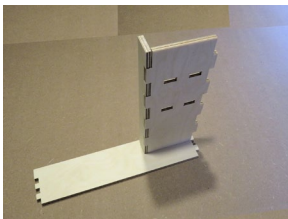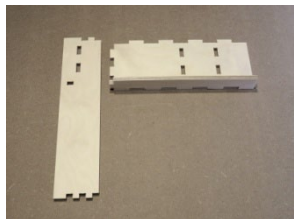



Schritt 3: Niedrige Trennstege

Die beiden niedrigen Trennstege in den Boden des Zusatzfaches einsetzen. Das umgedrehte Zusatzfach dabei ggf. z.B. auf ein Buch aufsetzen falls Hammerschläge notwendig sind.

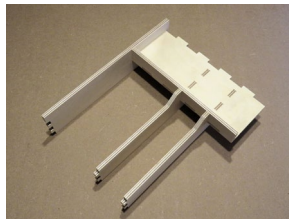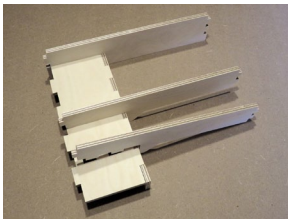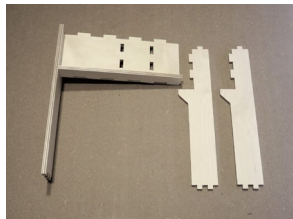


Schritt 4: Wand hinten

Die Rückwand auf die Arbeitsoberfläche legen und das bisher zusammengebaute Teil vorsichtig und gleichmäßig einsetzen. Dabei unbedingt ein Verkanten vermeiden.

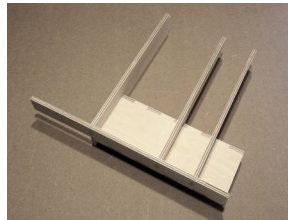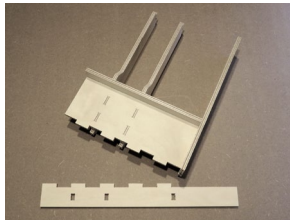

Schritt 5: Wand vorne


Die Vorderwand auf die Arbeitsoberfläche legen und das bisher zusammengebaute Teil vorsichtig und gleichmäßig einsetzen. Dabei unbedingt ein Verkanten vermeiden. Der Ausschnitt in der vorderen Wand für das Pushlock-Schloss muss nach oben zeigen.

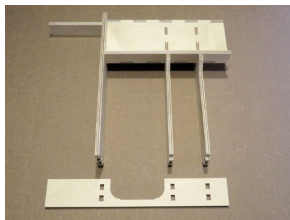

Schritt 6: Schublade demontieren

Entnehmen Sie die Schublade aus dem Küchenblock. Die Teleskopschienen haben jeweils einen Entriegelungshebel. Dieser muss auf der linken Seite nach oben gezogen und auf der rechten Seite nach unten gedrückt werden.

Dann das Pushlock-Schloss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher abschrauben. Bei mir waren bei Gewinde überdreht und die Schrauben recht lose. Nach Abnahme des Schlosses kann die ggf. hervorstehende Holzbeschichtung in die Schraublöcher gedrückt werden.

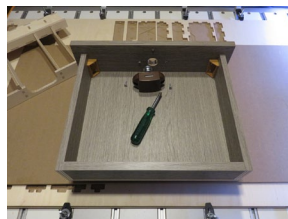


Schritt 7: Filz zuschneiden

Jetzt die beiden Filz-Unterlagen für die Schublade und das Zusatzfach zuschneiden.

Fahrzeug	Schublade	Zusatzfach
Campster 2017-2023	308 x 254 mm	203 x 80 mm
Crosscamp, linke Schublade	300 x 257 mm	198 x 80 mm

Der Filz für den Boden muss vorne an den Ecken für die Korpusverbinder ausgeschnitten werden. Diese sind 20 x 20 mm groß und abgeschrägt. Am einfachsten geht das, wenn man einen Korpusverbinder ausbaut und zum Anzeichnen der Schnittlinie nutzt. Bitte beachten, der Korpusverbinder sitzt mit zwei Zapfen in der Schubladenfront.




Es empfiehlt sich ohnehin sämtliche Schrauben der Schublade nachzuziehen, diese sind oft locker oder überdreht. Bei überdrehten Schrauben hilft es fast immer, einfach ein kurzes Stück halbiertes Streichholz in das Schraubloch zu stecken.

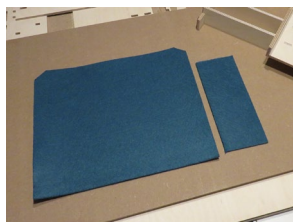

Ein etwas zu klein geschnittener Filz lässt sich durch Ziehen meist etwas dehnen.

Schritt 8: Einsetzen des Besteckeinsatzes


Den Filz in die Schublade einlegen. Den Besteckeinsatz einsetzen. Achtung, an der Schubladenfront klebt ein Gummipunkt als Dämpfer. Deshalb beim Campster erst die Vorderseite direkt unter den Punkt setzen, dann den Besteckeinsatz hinten einsetzen und in die Schublade schieben. Beim Crosscamp den Einsatz leicht schräg und zuerst hinten einsetzen. Dann noch den Filz in das Zusatzfach legen.

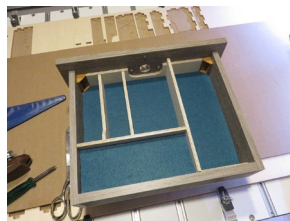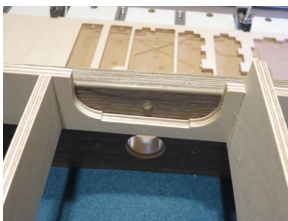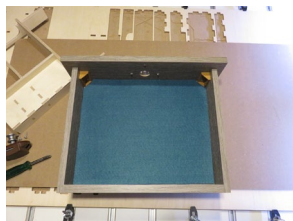

Lässt sich der Einsatz nicht in die Schublade einschieben, dann ist wahrscheinlich die Rückwand der Schublade nicht exakt montiert worden. Einfach die seitlichen und beim Campster auch unteren Schrauben der Rückwand lösen, den Besteckeinsatz einsetzen und die Schrauben wieder anziehen.

Schritt 9: Fixierung





Sitzt der Besteckeinsatz mit zu viel Spiel in der Schublade, dann wurde diese wahrscheinlich nicht exakt montiert. Lässt sich das nicht durch Lösen der Schrauben, Zusammendrücken und wieder Anziehen der Schrauben beheben, dann Streifen des 1 mm starken EPDM-Zellkautschuks auf die beiden linken Seiten und / oder die Vorderwand kleben.

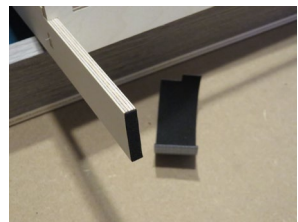

Schritt 10: Schublade montieren


Das Pushlock-Schloss wieder montieren. Bei überdrehten Schrauben hilft auch hier i.d.R. der Streichholztrick.

Die Schublade in die herausgezogenen Teleskopschienen des Küchenblock einsetzen und schließen. Die Teleskopschienen verriegeln dabei automatisch.

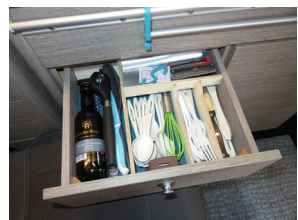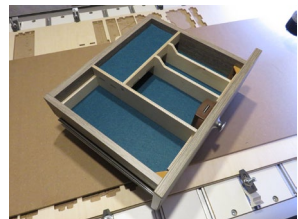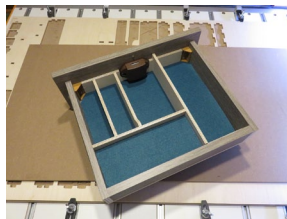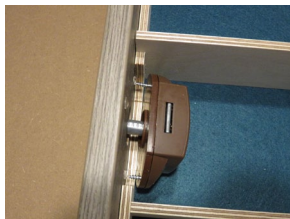

Tipp: Trennsteg für Zusatzfach

Die Montagehilfe kann auch als Trennsteg in das Zusatzfach geklebt werden. Den Filz dann entsprechend teilen. Auf dem folgenden Bild steht die Montagehilfe nur auf dem Filz, deshalb steht sie oben 3 mm über.

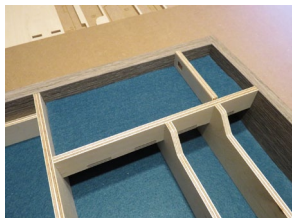

Markennamen

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hersteller & Vertrieb

brands emotion e.K.
Steinstrasse 27a
76133 Karlsruhe
Germany

info@brandsemotion.de

www.brandsemotion.de
www.43racing.de
www.43vanlife.de